

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 18/45 E



Komfortabel

Starten auf Knopfdruck, geringe Hand-Arm Vibrationen, keine Abgasemissionen



Robust und bewährt

Optimal geschützter wartungsfreier Motor, vollständiger Keilriemenschutz




unkompliziertes Handling

Akkuwechsel, faltbarer Führungsbügel usw. sind ohne Werkzeug durchführbar

Frachtangaben in m3
BP 18/45 E

0,202

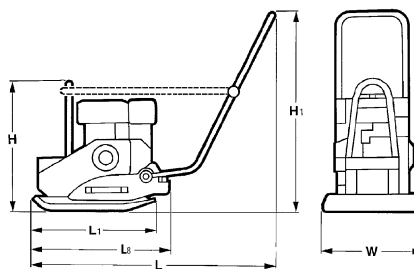

Standardausrüstung

- ☒ Komfortstart
- ☒ Wartungsfreier bürstenloser Elektromotor
- ☒ Werkzeugloser Akkutausch
- ☒ Schutzabdeckung
- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☒ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Tragegriffe
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Akku eP 20 (20Ah)
- ☐ Akku eP 28 (28Ah)
- ☐ Ladegerät standard
- ☐ Ladegerät schnell
- ☐ Wasserberieselung (+7kg)
- ☐ Transporträder (+4kg)
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Service Kit
- ☐ Sonderlackierung

Maße in mm

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 18/45 E	560	932	1190	558	800	450

Technische Daten

BOMAG BP 18/45 E

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	97
Eigengewicht	kg	87

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	450
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motortyp	Asynchronmotor
Abgasstufe	no emissions
Kühlung	Luft
Leistung	kW 3,1
Drehzahl	min-1 4.350
Antriebsart	elektrisch

Erregersystem

Frequenz	Hz	90
Zentrifugalkraft	kN	18
Amplitude	mm	1,85

Füllmengen

Wasser	l	7,0
--------------	---	-----

Elektrische Ausrüstung

Batterie, Typ	Li-Ion
Betriebsspannung	V 51
Batterie, Typ	Li-Ion
Betriebsspannung	V 51

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 630 18 010

270525 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

